


# СИСТЕМА ДОЛИВА ВОДЫ

## инструкция по сборке

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Бутылка пластиковая 1 литр ..... 1 шт.  
Крышка с опорной шайбой и клапаном..... 1 шт.  
Руководство по эксплуатации.....1 шт.

Стойка бутылки .....1 шт.  
Стакан питающий.....1 шт.  
Шланг с переходником и муфтой..... 1 шт.  
Коробка упаковочная.....1 шт.

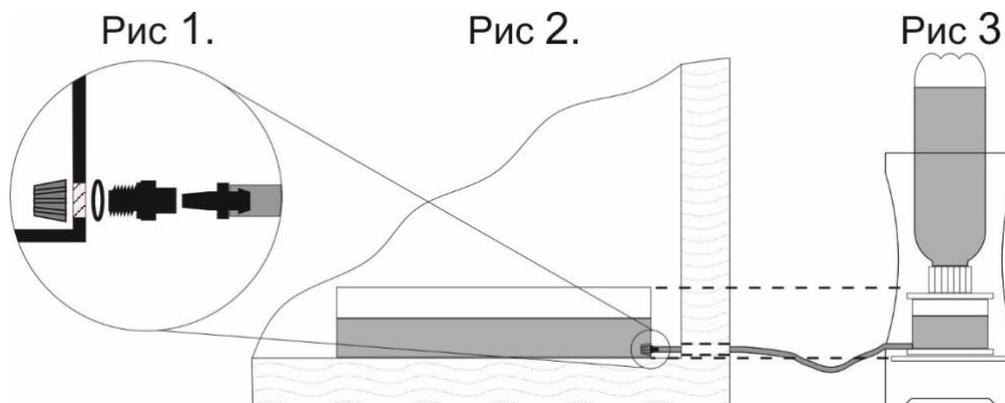

### Установка системы. (Видеоинструкция находится на сайте [inkubator-inkubator.ru](http://inkubator-inkubator.ru))

Для работы Вам понадобятся: шило, дрель, сверло диаметром от 9,5 до 10 мм, нож.

1. Наметьте на стенке ванночки точку в 10 мм от дна и просверлите в этой точке отверстие диаметром 9,5-10 мм (Рис 1).
2. Открутите гайку муфты, резинка уплотнительная должна остаться на муфте, вставьте муфту в отверстие ванночки, закрутите гайку на муфте с умеренным усилием.
3. Установите ванночку на ее место в инкубатор, и ровно на уровне напротив муфты ванночки проткните шилом (или другим острым предметом) стенку инкубатора насквозь. По проколу просверлите в корпусе инкубатора, начиная с наружной стороны, отверстие диаметром 9,5-10 мм (Рис 2).
4. Вставьте шланг концом без насадки в отверстие изнутри инкубатора и соедините ванночку с питающим стаканом (Рис 3).
5. Крышку открутите с бутылки (это было для упаковки) и отделите бутылку от стойки.
6. Установите питающий стакан на нижнюю полку стойки. **Важно**, чтобы верхний край питающего стакана был не выше верхнего края ванночки, и одновременно дно питающего стакана было не ниже дна ванночки (Рис 2 и 3 пунктиром)!
7. Приклейте стойку к стенке инкубатора с удобной для Вас стороны. Стойку можно прикрепить к инкубатору иным способом, который Вы считаете надежным, чтобы предотвратить случайное опрокидывание стойки. Допускается укоротить (отрезать) лишний шланг, чтобы он не приподнимал питающий стакан.
8. Налейте полную бутылку чистой воды, закрутите крышку с опорной шайбой и клапаном. Подтяните клапан к крышке, придерживая его. Переверните бутылку вверх дном, отпустите клапан (выльется несколько капель воды). Вставьте бутылку с водой вверх дном в стойку и в питающий стакан (Рис 3).
9. Убедитесь, что ванночка заполнилась водою не менее, чем на 1/3 и дальнейшее заполнение прекратилось.
10. По мере опустошения бутылки периодически наполняйте ее чистой водой.